

**TRANSFORMATEUR MONO-PHASE
TRANSFORMATEUR TRIPHASE**

TRANSFORMATEUR MONO-PHASE

MOD.x190

TRANSFORMATEUR TRIPHASE

MOD.x195

MANUEL OPERATIF



**COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=**

italtec srl - Technical Training Systems

Via privata Liguria 3

20090 FIZZONASCO - MILANO - ITALY

Tel +39 02 90 721 606 Fax +39 02 90 720 227

e-mail italtec@italtec.it <http://www.italtec.it>

COPYRIGHT NOTICE Ó

Tout droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, photocopiée ou archivée dans des systèmes d'écriture ou transmise sous toute forme et par tout moyen électronique, mécanique ou enregistré par d'autre moyen, sans notre préalable autorisation écrite.

FRx190MN

Rev.01 < > -05-2007

Made in Italie

**TRANSFORMATEUR MONO-PHASE
TRANSFORMATEUR TRIPHASE**

1) TRANSFORMATEUR MONOPHASE

Données de la plaque:

Puissance: 1kVA.	Primaire: 220V (110+110)	Secondaire : 110V (55+55)
------------------	--------------------------	---------------------------

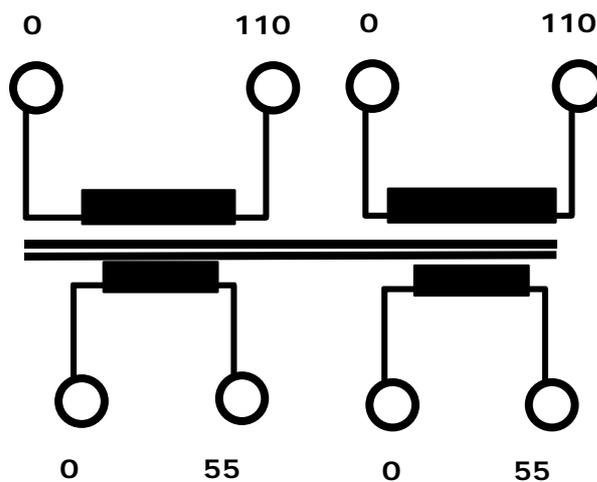


Schéma des connexions:

2) TRANSFORMATEUR TRIPHASE

Données de la plaque:

Puissance: 1kVA;	Primaire: 380 (3x2x190)	Secondaire:220V (3x2x110);
------------------	--------------------------	-----------------------------


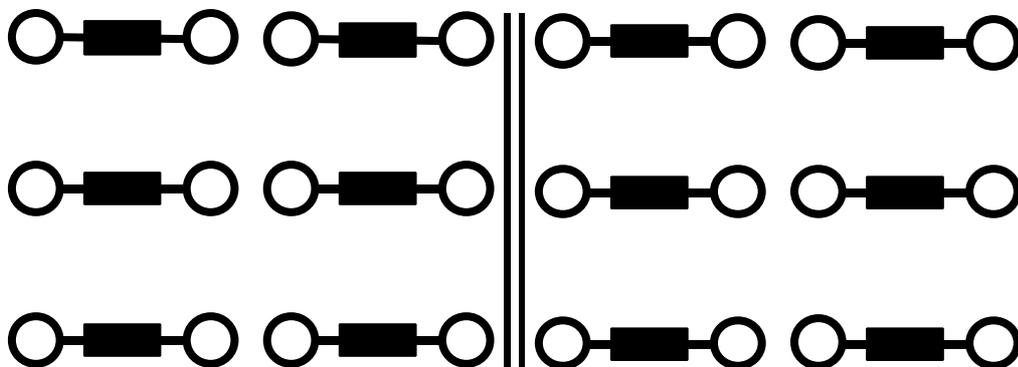


Schéma des enroulements

**TRANSFORMATEUR MONO-PHASE
TRANSFORMATEUR TRIPHASE**

Transformateur triphasé - Connections étoile-étoile

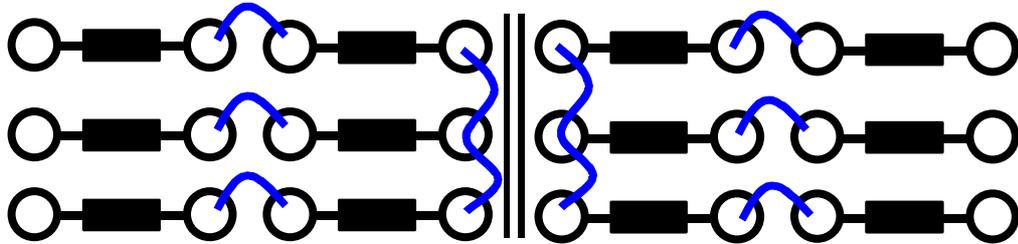

Transformateur triphasé - Connections triangle-triangle

